## **Panasonic**

## Mode d'emploi de base Caméscope Haute Definition

Modèle N

**HC-V130** 



Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Ce document donne des explications sur les commandes de base de l'appareil. Pour des explications plus détaillées, veuillez consulter le "Mode d'emploi (format PDF)" présent sur le CD-ROM ci-joint.











Web Site: http://www.panasonic.com



## Précautions à prendre

### **AVERTISSEMENT:**

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou d'endommagement du produit.

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, l'égouttement ou les éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis d'eau, comme des vases, sur cet appareil.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés.
- · Ne retirez pas les caches.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil.
   Adressez-vous à un personnel qualifié.

### ATTENTION!

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou d'endommagement du produit.

- N'installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ou un autre endroit confiné. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé.
- Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil avec des journaux, des serviettes, des rideaux, et d'autres éléments similaires.
- Ne placez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur cet appareil.

La fiche électrique est le dispositif de déconnexion.

Installez cet appareil de manière à ce que la fiche électrique puisse être immédiatement débranchée de la prise électrique murale.

#### Concernant la batterie

### Avertissement

Il y a des risques d'incendie, d'explosion et de brûlure. Ne pas démonter, chauffer audelà de 60 °C ou incinérer.

### **ATTENTION**

- Il y a un danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement.
   Remplacez uniquement avec le type recommandé par le fabricant.
- Pour mettre au rebut les batteries, prenez contact avec les autorités locales ou le revendeur et renseignez-vous sur la méthode correcte de la mise au rebut.

### Compatibilité électrique et magnétique EMC

Le symbole (CE) est placé sur la plaque d'évaluation.

### ■ Plaque signalétique

Produit	Positionnement		
Caméscope Haute Definition	Logement de la batterie		
Adaptateur secteur	En-dessous		

### ■ L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage



Apposé sur le produit luimême, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas): Si ce pictogramme est combiné avec un symbole

chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

### Précautions d'utilisation

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-onde, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au dessus ou près d'un téléviseur, les images et/ou le son de cet appareil peuvent être perturbés par les ondes électromagnétiques.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait entraîner des parasites nuisibles à l'image et/ ou au son.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou les images fixes peuvent être perturbées par des champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs.
- Les ondes électromagnétiques émises par les microprocesseurs peuvent affecter cet appareil en perturbant l'image et/ou le son.
- Si cet appareil est affecté par un appareil électromagnétique et arrête de fonctionner normalement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur. Puis réinstallez la batterie ou reconnectez l'adaptateur secteur et allumez cet appareil.

### N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.

 L'utilisation de l'appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

### A propos du raccordement à un téléviseur

- N'utilisez pas d'autres câbles AV à l'exception de celui fourni.
- Utilisez toujours un véritable mini câble HDMI Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30: en option).

#### Connexion à un ordinateur

 N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni.

### A propos du format d'enregistrement pour l'enregistrement des images animées

Vous pouvez choisir entre les formats d'enregistrement AVCHD, iFrame ou MP4 pour enregistrer un film avec cet appareil.

#### AVCHD:

Il est adapté pour le visionnage sur un téléviseur haute-définition ou pour la sauvegarde sur un disque.

#### iFrame:

Il s'agit d'un format d'enregistrement adapté pour le visionnage et l'édition sur un Mac (iMovie etc.).

 Il n'est pas compatible avec des images animées enregistrées au format AVCHD.

#### MP4

Il s'agit d'un format d'enregistrement adapté pour le visionnage et l'édition sur un PC.

 Il n'est pas compatible avec des images animées enregistrées au format AVCHD.

## Indemnités concernant les contenus enregistrés

Panasonic n'accepte en aucun cas d'être directement ou indirectement responsable des problèmes résultant d'une perte d'enregistrement ou du contenu édité, et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionne pas correctement. En outre, ce qui précède s'applique également dans le cas où tout type de réparation est fait à l'unité

## A propos de la condensation (Lorsque l'objectif ou l'écran ACL est embué)

La condensation survient lorsqu'un changement de température ou d'humidité se produit, par exemple lorsque l'appareil est pris de l'extérieur ou emmené d'une pièce froide vers une pièce chaude. Veuillez faire attention, car cela peut salir l'objectif ou l'écran ACL, créer de la moisissure, ou l'endommager.

En prenant l'appareil d'un endroit où la température est différente, si l'appareil s'acclimate à la température ambiante de la pièce de destination pendant environ une heure, la condensation peut être évitée. (Si la différence de température est élevée, placez l'appareil dans un sac en plastique ou autre, retirez l'air du sac, et fermez-le soigneusement.)

soigneusement.) Si la condensation est su

Si la condensation est survenue, retirez la batterie et/ou l'adaptateur secteur CA et laissez l'appareil ainsi pendant environ une heure. Une fois que l'appareil est acclimaté à la température ambiante, la buée disparaît naturellement.

### Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

## Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC et carte mémoire SDXC

- Les cartes mémoires de 4 Go ou plus qui ne portent pas le logo SDHC logo ou les Cartes mémoires de 48 Go ou plus qui ne portent pas le logo SDXC ne sont pas basées sur des Spécifications de carte mémoire.
- Référez-vous à la page 12 pour plus de détails sur les cartes SD.

### Dans le présent manuel d'utilisation

- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées dans ce mode d'emploi "carte SD".
- Dans ce manuel d'utilisation, les fonctions pouvant être utilisées pour l'enregistrement et la lecture d'images animées sont identifiées avec VIDEO.
- Dans ce manuel d'utilisation, les fonctions pouvant être utilisées pour l'enregistrement et la lecture d'images fixes sont identifiées avec PHOTO.
- Scène(s) enregistrée(s) en 1080/50i : "scène(s) AVCHD"
- Les pages de référence sont indiquées avec une flèche, par exemple : → 00

## Contenu

### ■ Comment ouvrir le Mode d'emploi (format PDF)

Lorsque vous introduisez le CD-ROM et que vous ouvrez l'[INDEX.pdf] présent sur le CD-ROM, la liste des Modes d'emploi s'affiche. Cliquez sur le nom de document du Mode d'emploi que vous souhaitez ouvrir.

 Adobe Reader est nécessaire pour lire le fichier PDF. Veuillez le télécharger à partir de la page d'accueil d'Adobe Systems Incorporated.

Préparatifs				
Alimentation	8			
Insertion/retrait de la batterie	8			
Chargement de la batterie	9			
Temps de chargement et autonomi	ie			
d'enregistrement				
Enregistrement sur une carte				
Cartes que vous pouvez utiliser av				
cet appareil				
Insertion/retrait d'une carte SD				
Mise sous/hors tension de l'appareil				
Réglage de la date et de l'heure	13			
Base				
Mode auto intelligent				
	14			
Enregistrement d'images animées	14			
	14 15			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes	14 15			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom	14 15 15			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/	14 15 15			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/ images fixes	14 15 15			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/ images fixes Regardez des Vidéos/	14 15 15 16			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/ images fixes Regardez des Vidéos/ Photos sur votre téléviseur	14 15 16 17			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/ images fixes Regardez des Vidéos/ Photos sur votre téléviseur Utilisation de l'écran de menu	14 15 16 17 18			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/ images fixes Regardez des Vidéos/ Photos sur votre téléviseur Utilisation de l'écran de menu Sélection de la langue	14 15 16 17 18			
Enregistrement d'images animées Enregistrement d'images fixes Pour utiliser le zoom Lecture des images animées/ images fixes Regardez des Vidéos/ Photos sur votre téléviseur Utilisation de l'écran de menu Sélection de la langue Formatage	14 15 16 18 18			

## **Accessoires**

Vérifiez les accessoires avant d'utiliser cette unité.

Gardez les accessoires hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent. Les codes des produits sont corrects à compter de décembre 2013. Ceux-ci sont susceptibles d'être modifiés.

## Batterie

VW-VBY100



### Adaptateur secteur VSK0784



Câble AV K2KYYYY00223



## Câble USB





### CD-ROM Logiciel



## CD-ROM

Mode d'emploi SFM0006



### **Accessoires optionnels**

Certains accessoires en option pourraient ne pas être disponibles dans certains pays.

Chargeur de batterie (VW-BC10E)

Batterie (lithium/VW-VBY100)

Batterie (lithium/VW-VBT190)

Batterie (lithium/VW-VBT380)

Mini-câble HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30)

Adaptateur de griffe (VW-SK12E)

Kit d'accessoires (VW-ACT190E)

Torche vidéo DEL (VW-LED1E)\*

Support à ventouse (VW-SCA100)

Support de caméscope (pour guidon) (RP-CMC10E)

Pour utiliser la lumière vidéo DEL/ VW-LED1E. il vous faudra le sabot adaptateur/VW-SK12E.

## **Alimentation**

### ■ A propos des batteries utilisables avec cette unité

La batterie qui peut être utilisée avec cet appareil est le modèle VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.

Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon ressemblant beaucoup au produit original sont vendues dans certains magasins. Certaines de ces batteries n'ont pas la protection interne adéquate qui leur permettrait de correspondre aux normes de sécurité appropriées. Il y a une possibilité que ces batteries puissent prendre feu ou exploser. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des accidents ou des pannes survenues à la suite de l'utilisation d'une de ces batteries de contrefaçon. Pour assurer la sécurité des produits, nous vous conseillons d'utiliser une batterie Panasonic originale.

### Insertion/retrait de la batterie

Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre l'appareil hors marche. (→ 13)
 Installez la batterie en l'introduisant dans la direction montrée sur l'illustration.




A Logement de la batterie

Introduisez la batterie jusqu'à ce qu'elle clique et se bloque.

### Retrait de la batterie

Assurez-vous de tenir enfoncée la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne. Puis retirez la batterie tout en tenant l'appareil pour éviter qu'il tombe.

Déplacez le levier de relâche de la batterie dans la direction indiquée par la flèche et retirez la batterie lorsqu'elle est débloquée.




## Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez l'appareil, la batterie n'est pas chargée. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

### Chargement avec un adaptateur secteur CA.

L'unité se met en attente lorsque l'adaptateur secteur est branché. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique. **Important:** 

- L'adaptateur secteur et le câble USB ne servent que pour cet appareil. Ne les utilisez pas avec un autre équipement. De la même manière, n'utilisez pas les adaptateurs secteur et les câbles USB d'autres équipements avec cet appareil.
- La batterie ne peut pas se charger si l'appareil est allumé. Appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre l'appareil. (→ 13)
- Nous vous conseillons de charger la batterie à une température située entre 10 °C et 30 °C.
   (La température de la batterie devra également être la même.)

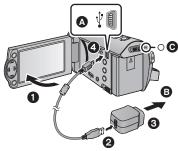

- A Prise USB
- Vers la prise secteur
- Insérez les fiches à fond.

- 1 Ouvrez l'écran ACL.
- 2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.
- Vérifiez que la partie prise de l'adaptateur secteur n'est pas lâche ou mal alignée.
- 3 Branchez l'adaptateur secteur à la prise secteur.
- 4 Raccordez le câble USB à l'appareil.
- L'indicateur d'état clignotera en rouge environ toutes les 2 secondes (éteint pendant 1 seconde environ, allumé pendant 1 seconde environ), indiquant que le chargement a commencé.
   Il s'éteindra lorsque le chargement sera terminé

### ■ Pour brancher à la prise secteur

Si vous allumez l'unité alors qu'elle est connectée à l'adaptateur secteur, vous pourrez l'utiliser avec l'alimentation fournie par la prise.

Utilisez-le avec la batterie pour enregistrer pendant un long moment l'adaptateur secteur raccordé. Ceci vous permet de continuer l'enregistrement même si une panne de courant survient ou si l'adaptateur secteur se débranche accidentellement de la prise secteur.

### Raccordement à un ordinateur et chargement.

Chargez l'appareil si vous n'avez pas d'adaptateur secteur à portée de main.



- A Câble USB (fourni)
- Insérez les fiches à fond.
- Appuyez sur la touche d'alimentation et éteignez. (→ 13)

## Mettez l'ordinateur sous tension.

### 2 Raccordez le câble USB

- L'indicateur d'état 3 clignotera en rouge environ toutes les 2 secondes (éteint pendant 1 seconde environ, allumé pendant 1 seconde environ), indiquant que le chargement a commencé.
   Il s'éteindra lorsque le chargement sera terminé
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)
- Connectez toujours directement à un ordinateur.
- Vous ne pouvez pas charger si l'indicateur d'état clignote rapidement, ou s'il ne s'allume pas du tout. Chargez en utilisant l'adaptateur secteur. (→ 9)
- Cela prendra 2 à 3 fois plus de temps pour charger qu'en utilisant l'adaptateur secteur.
- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni.
- Il est recommandé d'utiliser des batteries Panasonic (→ 8).
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.
- N'exposez pas la batterie à la chaleur et tenez-la éloignée de toute flamme.
- Ne laissez pas la ou les batteries dans un véhicule exposé au soleil avec vitres et portes fermées pendant une longue période de temps.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez le câble USB de l'appareil par sécurité.
- Le chargement peut être impossible en fonction de l'environnement d'exploitation de l'ordinateur utilisé. (Comme un ordinateur fait sur mesure.)
- Le chargement s'arrêtera si l'ordinateur est éteint ou s'il passe de force en mode sommeil. Le chargement redémarrera si l'ordinateur est rallumé ou s'il sort du mode sommeil.
- L'appareil se chargera s'il est connecté à un enregistreur de Blu-ray Disc ou de DVD Panasonic avec un câble USB, même si l'alimentation est coupée.

## Temps de chargement et autonomie d'enregistrement

### ■ Temps de chargement/autonomie d'enregistrement


- Température: 25 °C/humidité: 60%RH
- Le temps entre parenthèses indique le temps de chargement lorsque cet appareil est connecté à un ordinateur, à un graveur de disques Blu-ray Panasonic, ou à un graveur DVD.

Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Format d'enregis- trement	Mode d'enregis- trement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/VW- VBY100 (en option) [3,6 V/970 mAh]	2 h 20 min (3 h 10 min)	AVCHD	[HA], [HG], [HE]	1 h 15 min	40 min
		iFrame	-	1 h 25 min	- 50 min
		MP4	-	1 h 30 min	

- · Ces temps sont des approximations.
- La durée de chargement indiquée s'entend lorsque la batterie a été complètement déchargée. La durée de chargement et la durée d'enregistrement varient selon les conditions d'utilisation comme la basse/haute température.
- Le temps d'enregistrement effectif se réfère au temps d'enregistrement sur une carte quand, de façon répétée, vous démarrez/arrêtez l'enregistrement, vous mettez l'appareil sous/hors tension, vous utilisez le levier du zoom etc.

### Indicateur de capacité de la batterie

L'indicateur de capacité résiduelle de la batterie s'affiche sur l'écran ACL.



• L'affichage change à mesure que la capacité de la batterie diminue.

Si la batterie est déchargée, clignotera en rouge. Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie complètement chargée.

## **Enregistrement sur une carte**

L'appareil peut enregistrer des images fixes ou des images animées sur une carte SD. Pour enregistrer sur une carte SD, lisez ce qui suit.

## Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

Utilisez des cartes SD conformes à la Class 4 ou supérieures du SD Speed Class Rating pour l'enregistrement des images animées.

Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur les Cartes Mémoire SD/SDHC/ SDXC utilisables pour l'enregistrement de films sur le site suivant.

http://panasonic.jp/support/global/cs/e\_cam

(Ce site est en anglais uniquement.)


• Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

### Insertion/retrait d'une carte SD

Pour utiliser une carte SD qui n'est pas de Panasonic, ou une carte déjà utilisée avec un autre équipement, pour la première fois avec cet appareil, formatez la carte SD. (→ 18) Lorsque la carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sont supprimées. Une fois les données supprimées, elles ne peuvent plus être restaurées.

#### Attention:

Assurez-vous que le témoin d'accès s'est éteint.

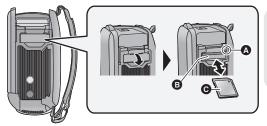

## Témoin de charge [ACCESS] ⚠

- Lorsque cet appareil accède à la carte SD, le voyant d'accès s'allume.
- 1 Ouvrez le cache de la carte SD et insérez (retirez) la carte SD dans (de) son logement 3.
- Orientez le côté étiquette dans le sens indiqué sur l'illustration et enfoncez-la aussi loin que possible.
- Appuyez au centre de la carte SD et retirez-la d'un coup.
- 2 Fermez soigneusement le cache de la carte SD.
- Fermez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Mise sous/hors tension de l'appareil

L'appareil peut être mis sous/hors tension à l'aide de la touche d'alimentation ou en ouvrant et fermant l'écran ACL.

### Mise sous/hors tension à l'aide de la touche d'alimentation

Ouvrez l'écran ACL et appuyez sur la touche alimentation pour allumer l'unité.



## Pour mettre l'appareil hors tension

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne.

A L'indicateur d'état s'allume.


L'unité s'allume lorsque l'écran ACL est ouvert, et elle s'éteint lorsque l'écran est fermé.

Préparatifs

## Réglage de la date et de l'heure

L'horloge n'est pas réglée au moment de l'achat. Assurez-vous de régler l'horloge.

- 7 Sélectionnez le menu. (→ 18)



- 2 Sélectionnez la date ou l'heure à l'aide de ◄/▶ puis définissez la valeur désirée à l'aide de ▲/▼.
- Affichage de la Configuration de l'heure mondiale:
  - ♠ [RÉSIDENCE]/ [DESTINATION]
- L'année peut être définie de 2000 à 2039.

### 3 Appuyez sur la touche ENTER.

- Un message demandant un réglage de l'heure mondiale peut s'afficher. Effectuez le réglage de l'heure mondiale en appuyant sur la touche ENTER.
- Appuyez sur la touche MENU pour achever le réglage.



 Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, un message vous demandant de régler la date et l'heure apparait. Sélectionnez [OUI] et effectuez les étapes 2 à 3 pour régler la date et l'heure. Base VIDEO PHOTO

## Mode auto intelligent

Les modes (adaptés aux conditions) sont sélectionnés simplement en dirigeant l'appareil sur ce que vous voulez enregistrer.




### Touche auto intelligente/manuelle

Appuyez sur cette touche pour permuter entre Mode auto intelligent/Mode manuel.

Base VIDEO

## Enregistrement d'images animées

- Ouvrez le couvre-objectif avant d'allumer l'appareil.
- 1 Changez le mode pour 🚢 et ouvrez l'écran ACL.
- 2 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.






- A Lorsque vous démarrez l'enregistrement, se change en ●.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement pour mettre l'enregistrement en pause.

Base PH0T0

## **Enregistrement d'images fixes**


- Ouvrez le couvre-objectif avant d'allumer l'appareil.
- 1 Changez le mode pour 👛 et ouvrez l'écran ACL.
- 2 Appuyez sur la touche 🔼 .

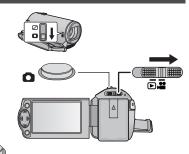

• L'affichage de l'opération photo ( ) deviendra rouge pendant l'enregistrement des photos.

Base VIDEO PHOTO

## Pour utiliser le zoom

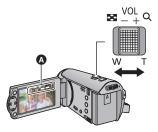

### Levier zoom

### Côté T:

Enregistrement rapproché (zoom avant)

### Côté W:

Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

- La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de mouvement du levier du zoom.
- A Barre du zoom

La barre du zoom s'affiche pendant l'opération du zoom.

VIDEO РНОТО Base

## Lecture des images animées/images fixes



- 1 Changez pour le mode **.** .
- 2 Sélectionnez l'icône de sélection du mode lecture (A) en utilisant **▲**/**▼**/**◄** et appuyez sur la touche ENTER.



- Ceci peut également être sélectionné à partir du menu. [RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] → [MEDIA VIDEO/PHOTO]
- 3 Sélectionnez la photo 🛭 ou la vidéo @ à visionner en utilisant ▲/▼/◄/▶ et appuyez sur la touche ENTER.





- Si vous appuyez sur la touche MENU, ou si vous sélectionnez un film/photo et que vous appuyez sur la touche ENTER, la configuration est terminée.
- Si un élément vidéo est sélectionné, une icône apparaitra sur l'affichage vignette. ( AVCHD , i Frame, MP4)
- 4 Sélectionnez la scène ou l'image fixe qui doit être lue à l'aide de **▲**/**▼**/**◄**/**▶**, puis appuyez sur la touche ENTER.





- vous appuyez sur la touche ENTER, la page suivante (précédente) s'affiche.
- 5 Sélectionnez l'icône de l'opération en utilisant  $\triangle i \nabla i \triangleleft i \triangleright$ .



- · Appuyez sur la touche ENTER pour afficher/ne pas afficher l'icône de l'opération.
- Appuyez sur ▲ pour démarrer/mettre en pause la lecture du film.





## Regardez des Vidéos/Photos sur votre téléviseur


Raccordez cet appareil à un téléviseur en utilisant un mini-câble HDMI (en option) ou un câble AV (fourni).

Changez pour le mode pour effectuer la lecture.



- Mini connecteur HDMI [HDMI]
- Connecteur A/V [A/V]

## Utilisation de l'écran de menu



MENU

- **1** Appuyez sur la touche MENU.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner le menu principal ♠, puis appuyez sur la touche ENTER.



3 Sélectionnez le sous-menu ③ à l'aide de ▲/▼ puis appuyez sur ▶ ou appuyez sur la touche ENTER.



4 Sélectionnez l'élément désiré à l'aide de ▲/▼/
◄/▶, puis appuyez sur la touche ENTER pour valider.



Pour retourner sur l'écran précédent Appuyez sur ◀ de la touche curseur.

**Pour sortir de l'écran de menu** Appuyez sur la touche MENU.

### A propos de l'affichage d'information

Les descriptions des sous-menus sélectionnés et des éléments affichés aux étapes 3 et 4 s'affichent.

 À propos des icônes d'opérations



Sélectionnez et appuyez sur la touche ENTER pour changer de page.

**5**:

Sélectionnez et appuyez sur la touche ENTER pour revenir sur l'écran précédent.




## Sélection de la langue

Vous pouvez sélectionner la langue sur l'écran d'affichage et l'écran de menu.



## **Formatage**

Veuillez prendre note que si un support est formaté, toutes les données enregistrées sur celui-ci seront effacées et ne pourront pas être restaurées. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, un disque, etc.



## **Spécifications**

### Caméscope Haute Definition

Informations pour votre sécurité

**Source d'alimentation:** CC 5,0 V (Lorsqu'on emploie un adaptateur secteur)

CC 3,6 V (Lorsqu'on utilise une batterie)

Consommation d'énergie: Enregistrement; Recharge;

3,5 W 5,3 W

### Format d'enregistrement vidéo:

[AVCHD]; conforme au format AVCHD version 2.0 [iFrame], [MP4]; conforme au format de fichier MPEG-4 AVC (.MP4)

### Compression image animée:

MPFG-4 AVC/H 264

### Compression audio:

[AVCHD]; Dolby® Digital/2 ca. [iFrame], [MP4]; AAC/2 ca.

#### Mode d'enregistrement et vitesse de transfert:

[HA]; 17 Mbps en moyenne (VBR) [HG]; 13 Mbps en moyenne (VBR) [HE]; 5 Mbps en moyenne (VBR) [Frame]; 28 Mbps maximum (VBR) [MP4]; 1,5 Mbps en moyenne (VBR)

Reportez-vous au mode d'emploi (format PDF)

pour la taille de l'image et la durée enregistrable des images animées.

### Format enregistrement des images fixes:

JPEG (Design rule for Camera File system, basé sur la norme Exif 2.2)

Référez-vous au mode d'emploi (format PDF) pour le nombre d'images enregistrables.

### Support d'enregistrement:

Carte Mémoire SDHC Carte Mémoire SDXC

Référez-vous à la page 12 pour plus de détails sur les cartes SD utilisables avec cet appareil.

### Capteur d'image:

1/5,8 capteur d'image (1/5,8") type 1MOS

Total; 2510 K Pixels efficaces:

Image animée/Image fixe; 2120 K (16:9)

### Objectif:

Diaphragme auto, Zoom optique 38×, F1.8 à F4.2 Longueur focale:

2,35 mm à 89,3 mm

Macro (Pleine portée MPA)

Équivalent à 35 mm;

Image animée/Image fixe; 32,9 mm à 1646 mm (16:9)

Distance de mise au point minimum; Normal; Environ 3 cm (grand-angle)/ Environ 1.6 m (téléobjectif)

### Zoom:

i.Zoom OFF 50×

75× i.Zoom, 100×/2500× Zoom numérique

### Fonction stabilisateur d'image:

Électronique

#### Contrôle créatif:

[Effet miniature]/[Film muet]/[Film 8mm]/ [Enreg. interval.]

#### Moniteur:

6,7 cm (2,7") large écran ACL (Environ 230 K points)

#### Microphone:

Stéréo

### Minimum requis pour éclairage:

Environ 4 lx (1/25 avec le mode basse lumière en mode scène)

Environ 1 lx avec la fonction de vision nocturne en couleur

### Niveau de sortie vidéo du connecteur AV:

1,0 Vp-p, 75 Ω, système PAL

### Niveau d'entrée vidéo du mini connecteur HDMI:

HDMI™ 1080i/576p

## Niveau de sortie audio du connecteur AV (Ligne):

251 mV. 600 Ω. 2 ca.

### Niveau d'entrée audio du mini connecteur HDMI:

[AVCHD]; Dolby Digital/PCM Linéaire [iFrame], [MP4]; PCM Linéaire

#### USB:

Fonction lecteur

Carte SD; Lecture uniquement (support sans protection de copyright)

Hi-Speed USB (USB 2.0), Port USB Type Mini B

Fonction de chargement de la batterie (charge via la prise USB si l'appareil principal est éteint)

#### Dimensions:

53 mm (L)×60 mm (H)×114 mm (P) (y compris les parties saillantes)

### Poids:

Environ 181 g

[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

### Poids pendant l'utilisation:

Environ 207 g

[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

### Température de fonctionnement:

0 °C à 40 °C

#### Humidité fonctionnement:

10%RH à 80%RH

#### Durée d'autonomie de la batterie:

Voir page 11

#### Adaptateur secteur

Informations pour votre sécurité

#### Source d'alimentation:

CA 110 V à 240 V, 50/60 Hz

### Consommation d'énergie:

7 W

#### Sortie CC:

CC 5,0 V, 1,0 A

#### Dimensions:

48,9 mm (L)×32,8 mm (H)×95,6 mm (P)

#### Poids:

Environ 58 g

## A propos du Copyright

### Il importe de respecter les droits d'auteur

L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autres que votre usage personnel pourraient constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.

#### Licences

- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
   Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> et Windows Vista<sup>®</sup> sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMovie, Mac et Mac OS sont des marques commerciales de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC.

Visiter le site http://www.mpegla.com.

Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan

Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



# Panasonic Corporation Web site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2013